



ROKSAN K2 CD 说明书

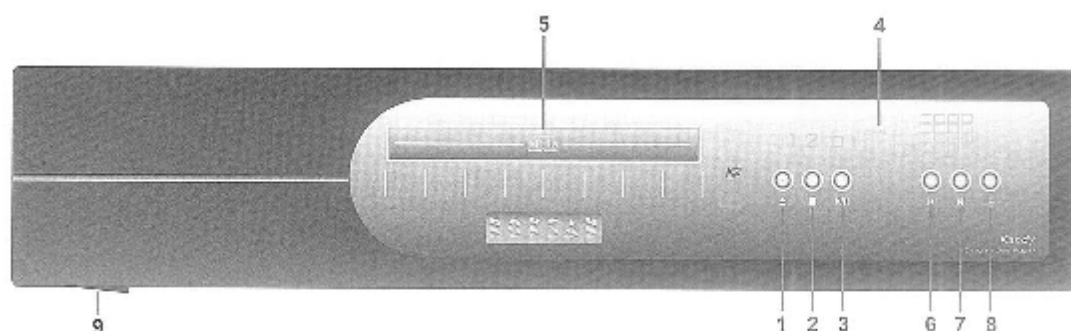

前面板：

- 1、唱片仓开/关键
- 2、停止键
- 3、播放/暂停键
- 4、显示屏
- 5、唱片仓
- 6、后退键
- 7、前进键
- 8、显示模式键
- 9、电源开关

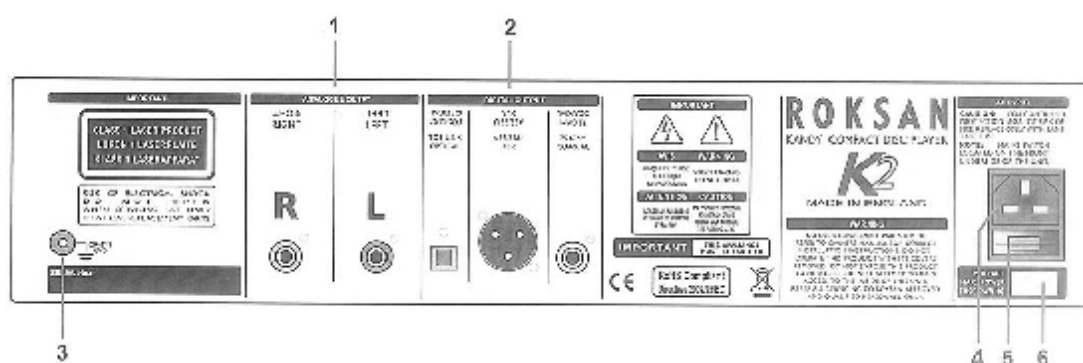

后面板：

- 1、模拟讯号输出端子
- 2、数字讯号输出端子（光纤、AES/EBU、RCA 同轴）
- 3、接地端
- 4、电源插口
- 5、保险丝盒
- 6、电压/保险式标签

电源开关位于机器底部左侧。平时可以将开关置于“开”的位置。但当你长期不用CD机时，可将电源开关关闭，并把插头拔下。模拟讯号端子通过讯号线与前置放大器或者合并式放大器连接，注意输出端子的颜色：右声道-红色，左声道-黑色或白色。任何一组数字讯


号输出端子均可通过数码线与独立的解码器连接。

开启唱片仓放入唱片，再关闭唱片仓按播放键即可开始播放。在播放过程中，按一下快键就进入到下一首曲目的开头；按一下后退键，则回到当前曲目的开头，按两下后退键，则回到上一首曲目的开头。

在正常状态下，显示屏显示是当前曲目的序号和该曲目已播放的时间，按一下显示模式键，将会显示当前曲目的序号以及剩下的播放时间；按两下显示模式键，将会显示剩余的曲目数以及整张唱片的剩余播放时间。

遥控器：

把电池放入遥控器之后，显示屏即有显示。如果遥控器超过 90 秒没有工作，它的显示屏会自动关闭以延长电池的寿命。遥控器具有触摸感应功能，当你拿起它的时候，它就能自动进入工作状态。当按住遥控器右侧的背光按键时，背光就会亮起。如果超过 10 秒钟没有触动按键的话，背光会自动熄灭。

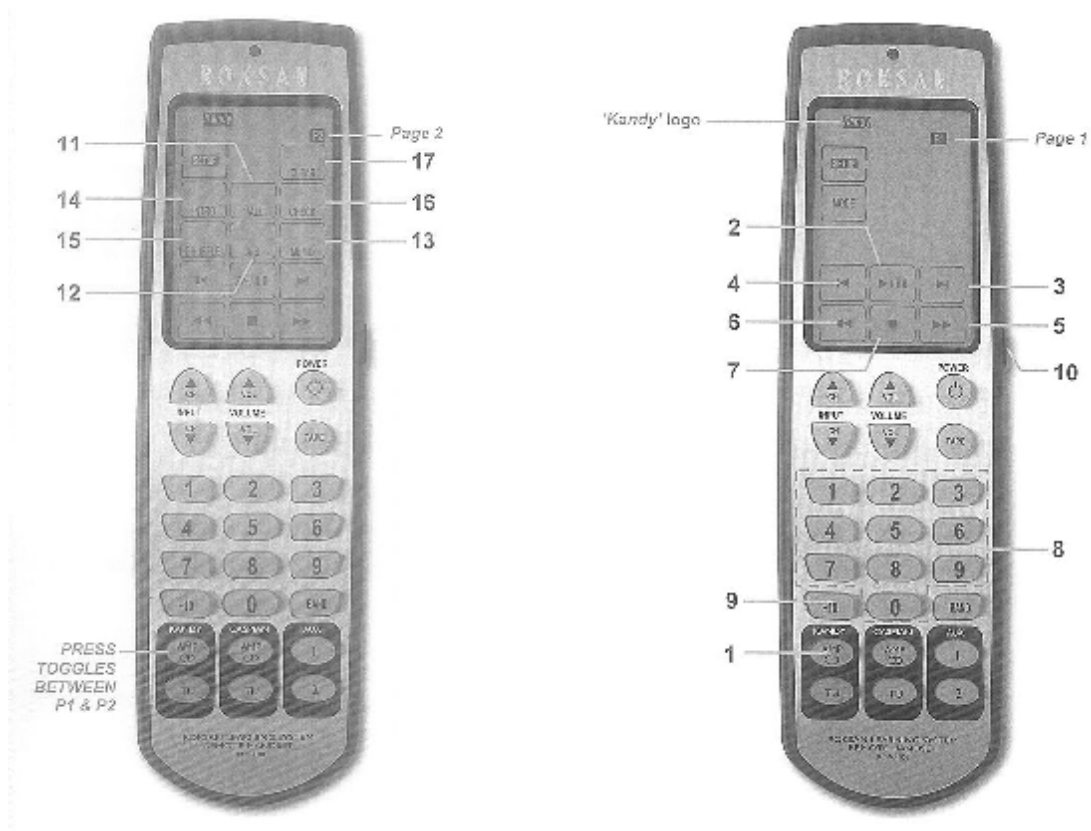

- 1、 Kandy 系列功放/CD 选择按键。选择了该键后，可看到 Kandy 的字样在屏幕上方。往复按该键可实现显示屏画面在 P1 页面和 P2 页面之间的切换。
- 2、 播放/暂停触摸键
- 3、 曲目前进触摸键
- 4、 曲目后退触摸键
- 5、 快进触摸键
- 6、 快退触摸键
- 7、 停止触摸键
- 8、 数字键

- 9、 十位数按键
- 10、 背光按键
- 11、 重复播放触摸键 按一下重复播放整张唱片，按两下重复播放当前的曲目
- 12、 重复播放起始/结束选择键 确定重复播放的起始点后按一下，确定重复播放的结束点，再按一下。
- 13、 记忆编程触摸键
- 14、 导入播放触摸键
- 15、 随机播放触摸键
- 16、 记忆播放查看键
- 17、 清除记忆播放触摸键